

# Touch-Free Dispensing System Instructions





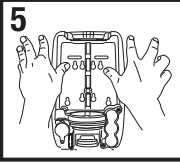
Please carefully read all instructions before installing and using the dispenser.

## Installing the Dispenser

Do not install in locations where dispenser may be exposed to wet environments, such as showers or areas where walls are washed down.



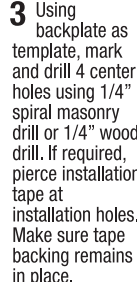

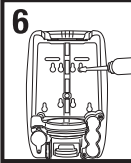
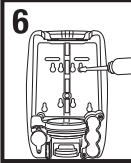
### Tape Installation

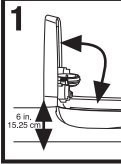Use only on smooth, dry surfaces


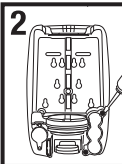
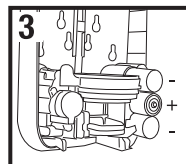
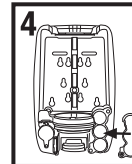
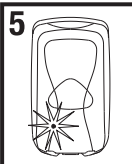
 <p><b>1</b> Install dispenser at least 6" above countertop.</p>	 <p><b>2</b> Clean installation surface with supplied prep pad. Allow surface to dry for 60 seconds.</p>	 <p><b>3</b> Open dispenser by pushing release on bottom of dispenser.</p>	 <p><b>4</b> Peel paper off of installation tape located on back of dispenser.</p>	 <p><b>5</b> Press dispenser firmly onto mounting surface by applying pressure to the inside of backplate for 15 seconds. <b>Do not load refill for at least 24 hours.</b></p>
--	---	---	---	---

### Fastener Installation






Use on rough or smooth surfaces

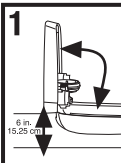 <p><b>1</b> Install dispenser at least 6" above countertop.</p>	 <p><b>2</b> Open dispenser by pushing release on bottom of dispenser.</p>	 <p><b>3</b> Using backplate as template, mark and drill 4 center holes using 1/4" spiral masonry drill or 1/4" wood drill. If required, pierce installation tape at installation holes. Make sure tape backing remains in place.</p>	 <p><b>4</b> Install #10 x 1" anchors into the 4 drilled holes.  Insert Type A #10 x 1" screws into installation holes in backplate and through installation tape.</p>	 <p><b>5</b> Peel paper off of installation tape, line up screws with anchors, and press firmly into position.</p>	 <p><b>6</b> Tighten screws securely, being careful not to overtighten.</p>
--	---	--	--	---	--


## Battery Installation

 <p><b>1</b> Open dispenser by pushing release on bottom of dispenser.</p>	 <p><b>2</b> Remove two screws securing battery box cover using Phillips head screwdriver.</p>	 <p><b>3</b> Use 3 high-quality C-cell alkaline batteries. Do not mix old and new batteries.</p>	 <p><b>4</b> Replace battery box cover, being careful not to overtighten screws.</p>	 <p><b>5</b> Close dispenser cover. Status light will blink green after closing, indicating that batteries are correctly installed and dispenser is ready to accept refills.</p>
--	---	---	--	---

## Loading Refill into the Dispenser

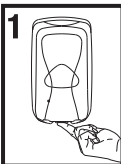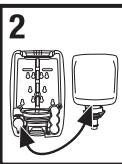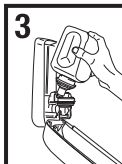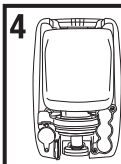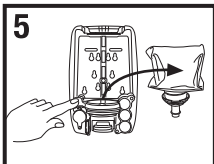 <p><b>1</b> Open dispenser by pushing release on bottom of dispenser.</p>	 <p><b>2</b> Check that the color of refill collar key matches color key located immediately below status light.</p>	 <p><b>3</b> Insert refill at slight angle into dispenser so nozzle is inside lock release.</p>	 <p><b>4</b> Fully insert refill down into lock release until refill clicks into place. Close dispenser. Prime refill pump by placing hands below dispenser until product is dispensed. (See Dispenser Use below.)</p>	 <p><b>5</b> To remove refill, press lock release and lift refill up and out of dispenser.</p>
--	---	--	---	---

## Dispenser Use

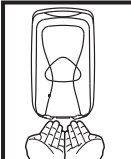

- Place palms approximately 2" below dispenser.
- Product will be dispensed within 1 second of sensor activation.
- To receive additional product, remove hands from below dispenser and repeat Step 1.

## Cleaning and Maintenance

Clean exterior surfaces of the dispenser using warm water and mild soap. **DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.** Dry with a soft cloth.

## Troubleshooting

### No Dispense, Motor Does Not Run

- Hands are not directly beneath sensor
- No refill is loaded
- Incorrect refill is loaded
- Batteries are not loaded or are loaded incorrectly

### No Dispense, Motor Runs

- Refill is empty or is loaded improperly
- Refill pump is not primed



# Directives d'installation du distributeur sans contact


Lisez attentivement toutes les directives avant d'installer et d'utiliser le distributeur.

## Installation du distributeur

Ne pas installer dans un endroit où le distributeur risque d'être mouillé, comme une douche ou un lieu où les murs sont lavés à grande eau.

### Installation à l'aide d'une bande adhésive


N'utiliser que sur une surface lisse et sèche

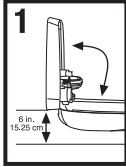

1 Installer le distributeur au moins 15,25 centimètres (6 po) au-dessus du comptoir.




2 Nettoyer la surface d'installation à l'aide du tampon de préparation. Laisser sécher la surface pendant 60 secondes.

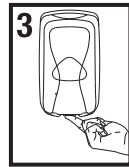

3 Pour ouvrir le distributeur, appuyer sur le bouton de déverrouillage situé au bas du distributeur.




4 Enlever la doublure protectrice de la bande adhésive.

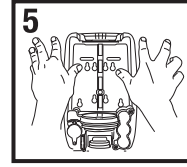

5 Appliquer une pression sur la plaque arrière pendant 15 secondes pour fixer fermement le distributeur sur la surface de montage. **Attendre au moins 24 heures avant de charger le distributeur.**

### Installation à l'aide de vis

Utiliser sur une surface rugueuse ou lisse

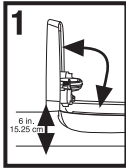


1 Installer le distributeur au moins 15,25 centimètres (6 po) au-dessus du comptoir.




2 Pour ouvrir le distributeur, appuyer sur le bouton de déverrouillage situé au bas du distributeur.

3 Se servir de la plaque arrière comme guide pour tracer et percer 4 trous centraux à l'aide d'un foret à maçonnerie hélicoïdal de 0,6 cm (1/4 po) ou d'une perceuse de bois de 0,6 cm (1/4 po). Au besoin, percer les trous à travers la bande adhésive. S'assurer que l'arrière de la bande adhésive demeure en place.

4 Installer des ancrages n° 10 x 2,5 cm (1 po) dans les 4 trous percés. Insérer des vis n° 10 x 2,5 cm (1 po) de type A dans les trous de la plaque arrière et de la bande adhésive.

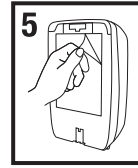

5 Enlever la doublure protectrice de la bande adhésive, aligner les vis avec les ancrages et appuyer fermement pour bien fixer.

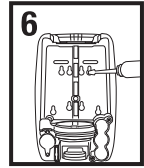


6 Serrer solidement les vis, mais éviter de trop visser.


## Installation des piles




1 Pour ouvrir le distributeur, appuyer sur le bouton de déverrouillage situé au bas du distributeur.

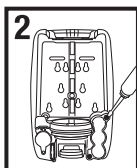


2 Enlever les deux vis maintenant le couvercle du boîtier des piles à l'aide d'un tournevis à pointe cruciforme.

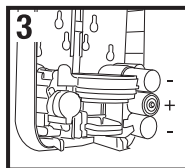

3 Utiliser trois piles alcalines C de haute qualité. Ne pas mêler de nouvelles piles avec des anciennes.

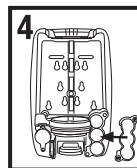

4 Refermer le couvercle du boîtier sans trop serrer les vis.

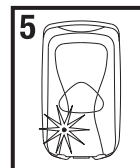


5 Fermer le couvercle du distributeur. Le voyant d'état vert clignotera après la fermeture, indiquant que les piles sont bien installées et qu'un réservoir de recharge peut être placé dans le distributeur.


## Rechargement du distributeur




1 Pour ouvrir le distributeur, appuyer sur le bouton de déverrouillage situé au bas du distributeur.

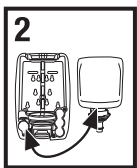


2 Vérifier si la couleur de la clé du collier du réservoir de recharge correspond à la clé de couleur située immédiatement sous le voyant d'état.

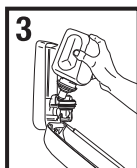

3 Insérer le réservoir de recharge légèrement de biais dans le distributeur, de manière à placer l'embouchure dans le mécanisme de verrouillage.

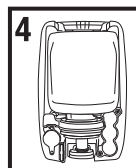


4 Pousser le réservoir de recharge dans le mécanisme de verrouillage jusqu'à ce qu'il clique en place. Fermer le distributeur. Pour amorcer le réservoir de recharge, placer les mains sous le distributeur jusqu'à ce que du produit s'écoule. (Voir Utilisation du distributeur, ci-dessous.)

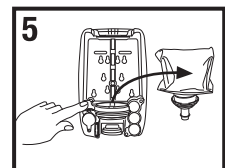

5 Pour enlever le réservoir de recharge, appuyer sur le mécanisme de verrouillage et retirer le réservoir du distributeur.

## Utilisation du distributeur

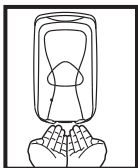

1. Placer les paumes environ 5 centimètres (2 po) sous le distributeur.
2. Le produit s'écoulera dans la seconde suivant l'activation du capteur.
3. Pour recevoir plus de produit, enlever les mains de sous le distributeur et reprendre l'étape 1.

## Nettoyage et entretien

Nettoyer les surfaces extérieures du distributeur à l'aide d'eau tiède et de savon doux. **NE PAS UTILISER DE DÉTERGENT ABRASIF.** Sécher à l'aide d'un chiffon doux.

## Dépannage

Le produit ne s'écoule pas et le moteur ne fonctionne pas.

- Les mains ne sont pas placées directement sous le capteur.
- Le réservoir n'est pas chargé.
- Le mauvais réservoir a été installé.
- Les piles ne sont pas installées ou sont mal installées.

Le produit ne s'écoule pas et le moteur fonctionne.

- Le réservoir est vide ou mal chargé.
- Le réservoir n'est pas activé.